BP12-E type

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 で使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記して あります。

注意

回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、 | <u>↑ 注意</u> に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で 区分しています。
 - してはいけない内容です。
 - 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意

ガラス面に強い衝撃を与えないでください。ガラスの落下やガラスが割れて けがの原因になります。

ドアの取付面に凹凸がある製品には使用しないでください。 所定の IP 性能が得られないおそれがあります。

下記の性能上、使用に適さない場所、または雰囲気中で使用しないでくだ さい。破損・変形の原因になります。



項目	性能	項目	性能	項目	性能
弱酸	0	アルコール	0	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	0	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	0	灯油	×	有機溶剤	×

- ○:実用に耐える
- ×:使用に適さない(ヒビが発生するおそれがあります)
- 薬品、油の種類や設置場所の環境条件により差が生じる場合があり ます。使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認して から使用してください。

ドアを外した状態で検針窓の取付け、取外しを 行う場合は、床面に寝かせて行ってください。 ガラス窓が落下しけがの原因になります。



ドアを取付けた状態で検針窓の取付け、取外しを 行う場合は、検針窓を外側より支え、ガラス窓を 内側より保持してください。ガラス窓が落下し けがの原因になります。



【取付穴寸法】

R3または角


使用するねじは指定されたものを使用してください。 取付けに際して、ねじを適正トルクにて締付けてください。ねじの締付け が不十分な場合、落下・破損・所定の IP 性能が得られないなどの原因に なります。また、締付け過ぎの場合は、ねじ山を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N·m				
M4	1.5 ~ 2.0				

■各部の名称



BP12-11FNPA (-7)

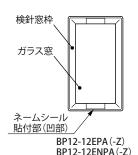

●付属品

名称	数量					
ネームシール※	1 コ入製品は 1 枚、10 コ入製品は 10 枚					
取扱説明書(本紙)	1 部					

※ネームシールは文字を記入後、凹部に貼付けてご使用ください 文字を記入する際は、黒色の不滅インクでの記入をおすすめします。

【外形·窓寸法】

■什様

■仕様									IP44*
1 コ入	10 コ入	外形寸法 mm		窓寸法 mm		取付穴寸法 mm		取付用ドア	+ ↑
品名記号	品名記号	Α	В	М	N	С	D	適正板厚 mm	摘要
BP12-11EPA-Z	BP12-11EPA	138	138	100	100	126	126	t1.5 ∼ t2.3	強化処理ガラス t3.0mm
BP12-12EPA-Z	BP12-12EPA	//	238	//	200	//	226	//	"
BP12-11ENPA-Z	BP12-11ENPA	//	138	//	100	"	126	//	網入ガラス t6.8mm
BP12-12ENPA-Z	BP12-12ENPA	//	238	//	200	//	226	//	"

※上記 IP 性能以上のキャビネットに取付けた場合の IP 性能を示します。

■取付方法

- 1. ドアに、検針窓取付穴を加工してください。
- 2. 検針窓枠からプラホルダーセットを取外してください。(図 1)
- 3. 取付穴に検針窓をセットし、プラホルダーセットで取付けてください。(図 2) ご注意

BP12-11EPA(-Z)、BP12-11ENPA(-Z)は4点止め、

BP12-12EPA(-Z)、BP12-12ENPA(-Z)は6点止めになります。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。 この説明書の内容は2014年8月現在のものです。

検針窓取付穴 **检针**容枠 ガラス窓 ドア プラホルダーセット 図1取外し方法

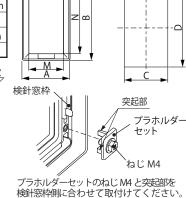


図2取付方法

C467151921

日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地 お客様相談室/TEL (0561)64-0152 http://www.nito.co.jp